

SIENTA (NSP170/NCP175/NHP170) 2015/7 - 9インチナビ取付フェイスパネルキット 取付け説明書

安全上のご注意

※取付けの前にこの『安全上のご注意』をよくお読みになり、正しくお取付け下さい。

取付け作業の前に、必ずバッテリーのマイナス端子を外し、通電が無い事を確認してから作業を行って下さい。
取付け後に配線の接続方法が間違っていないか必ず確認してからバッテリー端子を接続し動作確認をして下さい。

保証についてのご注意

本製品の不具合・脱落等、及び付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害（エンジントラブル、その他の事故等）または、その障害による損失（交通費、レンタカー代、脱着工賃等）につきましても一切の保証、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
パネル本体の経年変化による塗装面のひけ、反り等も保証対象外となります。

付属品

フェイスパネル本体 取付け金具加工用型紙 インストルメントパネル加工用型紙

使用する工具



ハンディーリムーバー



マスキングテープ



ホットナイフ



プラスドライバー



パーツクリーナー



鉄工用キリ 4mm・7.5mm



電動ドリル

取付け手順





デッキ廻りのクラスターパネルを手前に引っ張る様にして取り外して下さい。




エアコン吹き出し口上部取付けネジを取り外し、手前に引っ張る様に取り外しハザード S/W のカバーも取り外して下さい。


インストルメントパネル加工用の型紙をカットし、型紙手前部はインストルメントパネル端面に合わせ、右図の縦部はステータ取付部端面に合わせマスキングテープなどで固定し、ホットナイフでカットして下さい。

右図 **0** 部のプラスチック製横方向の梁もカットして下さい。

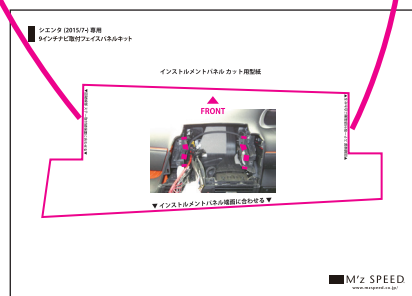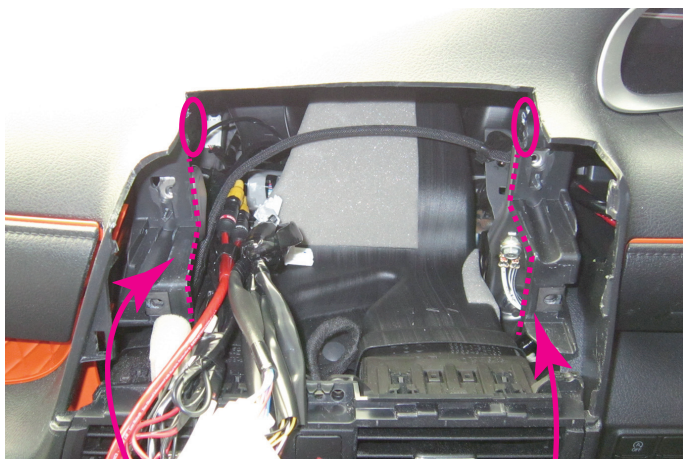

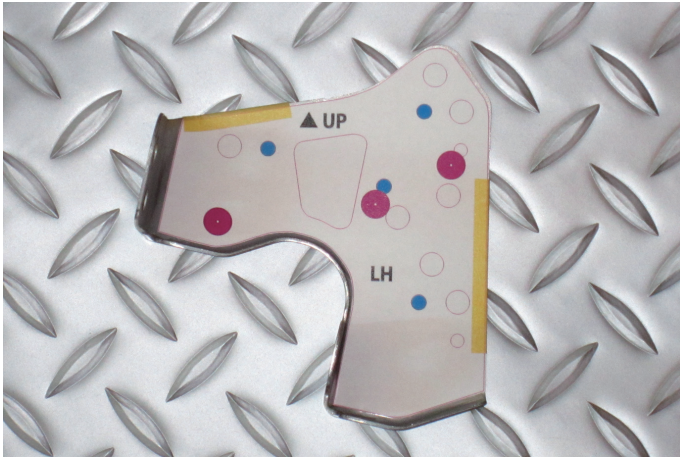


本製品に付属の型紙を切り取り、取付け金具に位置合わせし、マスキングテープなどで固定して下さい。

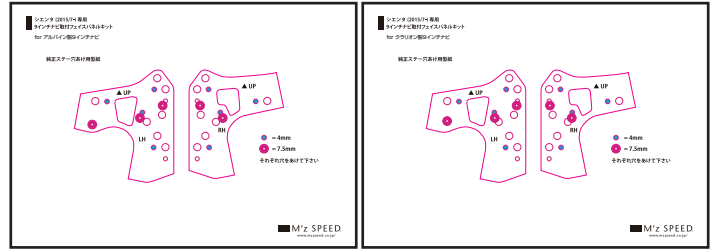

アルパイン用

クラリオン用

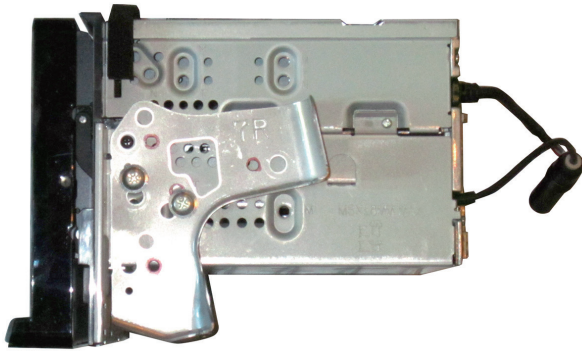


青い○印の部分は 4.0mm の穴をあけ、金具に有る突起を取り除きます。

赤い○印の部分は 7.5mm の穴をあけます。(NAVI 取付け用の穴になります)


RH、LH ステア取付けを参考に NAVI ヘスターを取付けて下さい。

RH ステア取付け

NAVI に付属のスポンジテープを下図部に貼付けて下さい。(アルパインのみ)

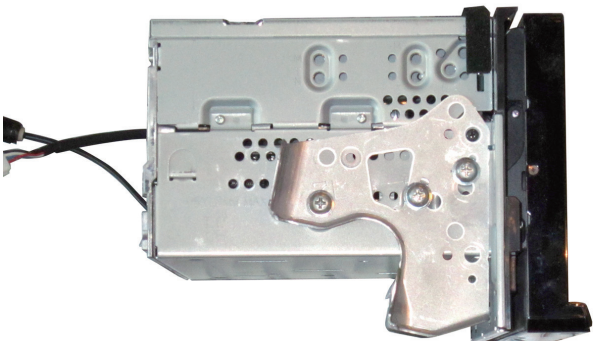

LH ステア取付け

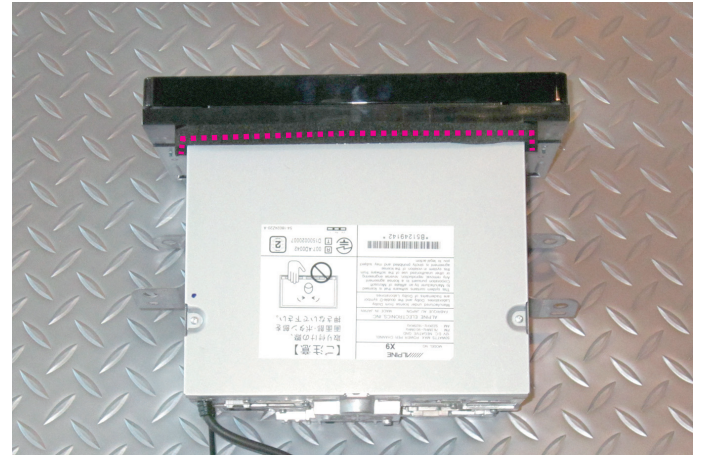

左図の部をホットナイフなどで切り取ってください。



純正パネルよりクリップを1ヶ取り外し、○部に取り付けて下さい。



一度 NAVI を車両へ固定し、エアコンの吹き出し口を取付け、本製品を一度仮組し、NAVI 本体とパネルの干渉が無い事を確認して下さい。

万が一、NAVI がパネルと干渉する場合は、NAVI 本体取付け金具を固定するネジ、もしくは NAVI を車両へ固定するボルトで NAVI 本体の位置を微調整して下さい。



NAVI 本体の位置調整が完了しましたら、エアコン吹き出し口を取付け（ハザード S/W のカプラーを差して下さい）、インストルメントパネルのパネル張付け部を十分に脱脂し、裏面.....部の両面テープ剥離紙を剥がして車両へ取付けて下さい。

本製品の初期不良でのお問い合わせはご購入頂きました販売店様、もしくは下記の電話番号へご連絡下さい。

ナビゲーション製品の配線や取付け方法、仕様方法に関しましてはご購入された販売店もしくはメーカー様へご相談下さい。

エムズスピード
tel : 06(6745)0200
10:00~19:00 火曜日定休